

ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ

КАТАЛОГ И ПОДБОР

Серии NMRV, NRV, DRV, PCRV, Ч, 1Ч, 2Ч, 4Ч, 5Ч, 6Ч, 7Ч-М, 9Ч, РЧУ, РЧП, РЧН, Ч2 и 1Ч2.

DRV


NMRV

NRV


PCRV

ЧТО ЕСТЬ В ДОКУМЕНТЕ

- **Серии и исполнения** DRV • двухступенчатый, NMRV, NRV, PCRV • двухступенчатый, Ч
- **Матрица выбора** 49 комбинаций; i по опубликованным карточкам
- **Для заявки** серия, типоразмер, i, мощность/обороты и режим нагрузки

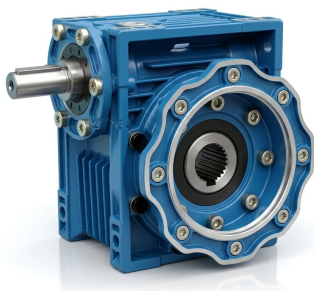

Пример серии / исполнения

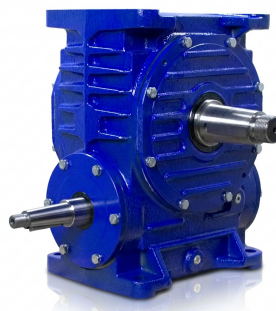

Пример серии / исполнения

Важно: указанные i и количество позиций служат для предварительного выбора. Момент T2, мощность, нагрузки, тепловой режим, монтаж и присоединительные размеры подтверждаются перед поставкой.



МАТРИЦА СЕРИЙ И ТИПОРАЗМЕРОВ

АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ · 15.10.2026

СЕРИЯ	ТИПОРАЗМЕР	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО i
NMRV / NRV	030-150	7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100
Ч / 1Ч / 2Ч	по серии	8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80
4Ч / 5Ч / 6Ч	80 / 80-125 / 100	8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80
7Ч-М	28, 40, 50, 60, 70, 85, 110, 130, 150	7; 10; 15; 20; 28; 40; 49; 56; 70; 80; 100
9Ч-90	90	5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100
РЧУ	40, 63, 80, 100, 125	8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80



МАТРИЦА СЕРИЙ И ТИПОРАЗМЕРОВ

АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ · 15.10.2026

СЕРИЯ	ТИПОРАЗМЕР	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО i
РЧП / РЧН	80, 120, 180	только значения таблицы конкретного типоразмера
DRV	комбинации 030/040...063/150	только матрица конкретной комбинации
PCRV	комбинации 063/040...090/130	только матрица конкретной комбинации
Ч2	6 комбинаций	100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000
142	4 комбинации	100; 125; 160; 250; 400; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2500; 4000



ДОПОЛНЕННЫЕ КОМБИНАЦИИ DRV

ПЯТЬ КОМБИНАЦИЙ · 17 ЗНАЧЕНИЙ *i*

КОМБИНАЦИИ	
• DRV	040/063; 050/063; 050/075; 050/090; 063/110
• Ряд <i>i</i>	100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 900;
• Продолжение	1200; 1500; 1800; 2400; 3000; 4000; 5000
• Правило	на каждое <i>i</i> создается отдельная карточка товара

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ	
• Обязательно	момент, мощность, обороты, тепловой режим
• Монтаж	положение валов и присоединительные размеры
• Документ	опросный лист заполняется при недостатке исходных данных