МОТОР-РЕДУКТОРЫ

ЧЕРВЯЧНЫЕ МОТОР-РЕДУКТОРЫ

КАТАЛОГ И ПОДБОР

Комплектные червячные приводы: электродвигатель и редуктор собраны в одном изделии. Для замены важны расположение валов, типоразмер, монтаж и условия нагрузки.

МЧ / МРЧ	2МЧ	DRV	МТС А



ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ



ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ

ПОДБОР И ПОСТАВКА ПО ЗАПРОСУ Укажите серию, типоразмер, i, мощность и условия работы.

Фото в каталоге взяты только из переданной папки Drive. Технические параметры подтверждаются для конкретной комбинации типоразмера, i и мощности двигателя.

МЧ / МРЧ — ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

ТИПОРАЗМЕРЫ: 100 • 125 • 160

Червячные мотор-редукторы общего назначения. Входной и выходной валы расположены под прямым углом; окончательное исполнение выбирают по нагрузке, i и двигателю.



РАКУРС 01



РАКУРС 02



РАКУРС 03



РАКУРС 04



РАКУРС 05

Подбор: Число 100 / 125 / 160 — типоразмер, а не передаточное число.

2МЧ — ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ

ТИПОРАЗМЕРЫ: 40 • 63 • 80

Компактные двухступенчатые червячные мотор-редукторы. Это отдельная подсерия: не следует заменять МЧ / МРЧ по одному лишь числу в обозначении.




РАКУРС 01



РАКУРС 02



РАКУРС 03

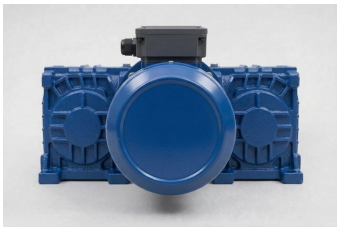

РАКУРС 04



РАКУРС 05

Подбор: Для заказа указывают 2МЧ, типоразмер, i, мощность и монтаж.

DRV — ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ

ТИПОРАЗМЕРЫ: Типоразмер — по заводской строке


Двухступенчатая червячная конструкция. Подбор ведут по заводской строке с одной комбинацией типоразмера, i и мощности двигателя.



РАКУРС 01



РАКУРС 02

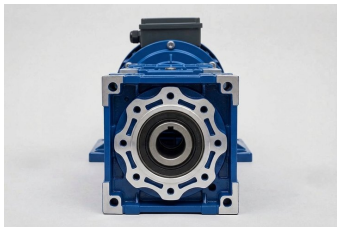

РАКУРС 03



РАКУРС 04



РАКУРС 05

Подбор: Не заменяйте DRV другой червячной серией только по i.

МТС А — УГЛОВЫЕ

ТИПОРАЗМЕРЫ: Типоразмер — по заводской строке

Угловая серия с собственной компоновкой корпуса и расположением двигателя. Для аналога требуются схема установки и присоединительные размеры.



РАКУРС 01



РАКУРС 02



РАКУРС 03



РАКУРС 04



РАКУРС 05

Подбор: Положение валов и монтаж подтвердите эскизом или фото шильдика.

ПОДБОР И ЗАПРОС

Для корректного подбора нужны параметры, которые нельзя надёжно определить только по фотографии или обозначению серии.

1	**Серия / типоразмер**	Укажите известную маркировку и фото шильдика.
2	**Передаточное число i**	Одна заявка — одно требуемое i.
3	**Двигатель**	Мощность P, кВт; обороты n1; питание.
4	**Нагрузка**	Требуемый момент T2, режим, пуски и реверс.
5	**Присоединение**	Вал, фланец, лапы, монтаж и габаритные ограничения.

Важно: финальная комплектация, момент, обороты, масса, габариты, монтаж и совместимость двигателя подтверждаются по заводской строке и паспорту конкретного исполнения.